

電気ボックス取り替え手順


- ①ねじをはずし蓋
を取る




- ②裏から上下2ケ
のねじを外す。




- ③電気ボックスが
前面に出る

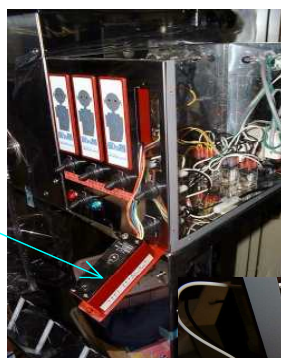


- ④白と黒のコネク
ターを外す

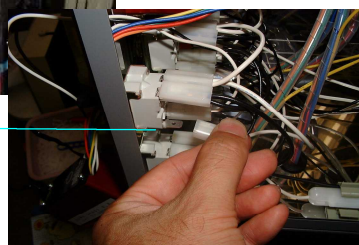

- ⑤6Pのコネクタ
を外す

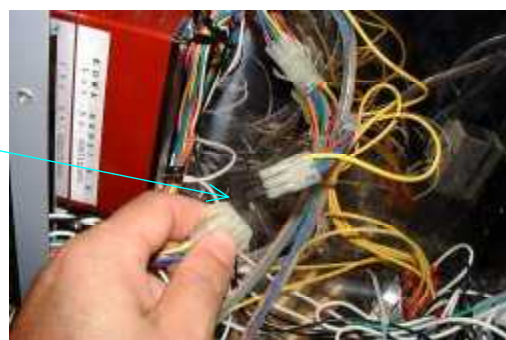

- ⑥新しい電気ボッ
クスに取り替える

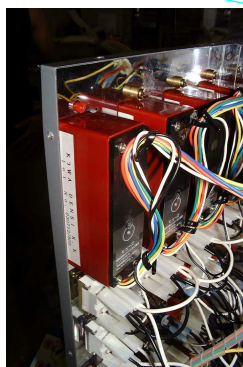

- ⑦元通りにする。

注意
取り替えは電気コードを抜いてか
ら！！
注意
1本ずつ取り替えると間違いがお
こりません。