


びん太Bタイプ(液面制御)
ノズルを垂直にしても出ない

1. スタンバイの状態(ノズルが斜めの状態)で
電気ボックスのロボットの絵の真ん中にある手
動スイッチを押す

手動スイッチ

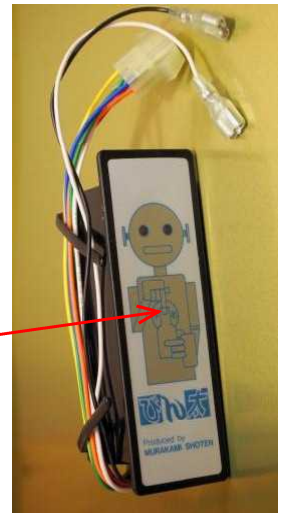


2. カチッという音(電磁弁が開いた音)ととも
にノズルから液が出てきた→Aへ

3. 音がしないし出て来ない→Bへ

A. ノズルもしくはノズル上の円盤状の部分が
ぬれていて、スタートがかからない状態です
円盤の上を拭いて乾燥させ、ノズル先端のセ
ンサーを少し離すように調整して、もう一度
試して下さい→出てこない場合はCへ

このあたりが
濡れていませ
んか?

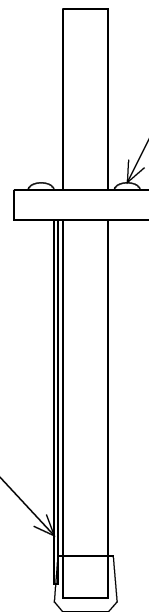

センサーの先
端を少しノズ
ルから離して
みて下さい

B. 電磁弁が断線しています。
電磁弁を交換して下さい



C. リミットスイッチ(ノズルが前後に動くとき
引っかけ棒でこのスイッチが入る)を交換して
下さい

