

# ●簡易充填機 びん太 トラブル対処


## 止まらない、漏れる

原因／2本の液面センサーが断線している、Oリングの破損  
または電動ピンチバルブのホースの位置が悪い事が考  
えられます

まず確認

- ①電源をOFF、ノズルカプラを外し、ホースから漏れてきているか確認
- ②YES→電動ピンチバルブのホースを少し奥へ **5-3へ**
- ③NO→液面センサーリード線の端子をチェック／再度端子を付ける  
(端子付近での断線を想定)

\*また、Oリングの電動ピンチバルブ  
から下に空気が入るとポタ漏れ  
の原因となります

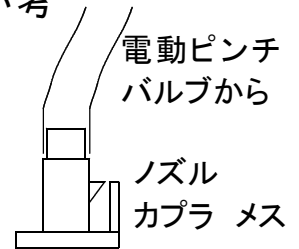

①  
しずく  
が落ち  
てきま  
すか？

液面センサー  
リード線

液面センサー  
リード線

ノズルOリングが  
切れていませんか？

③ねじの頭同士が接触していますか？

どちらかの線が切れて  
いませんか？端子内で  
断線していることもあ  
りますので、端子を切っ  
て改めて新しい端子を  
付けて下さい

ノズルキャップが  
切れていませんか？

\*どこか空気の入る要素があると、電  
動ピンチバルブから下の液体が漏れて  
くる事があります。パッキン廻りやノズ  
ルキャップを確認して下さい。また、ホ  
ースが破損すると、そこから空気が入り  
漏れる事があります