



ほかのノズルは止まるのに 1本だけ止まらない(スイッチを切ると止まる) →センサー線の断線が考えられます

① ナットを2個外しノズルを取る


センサー線
黄色と青色

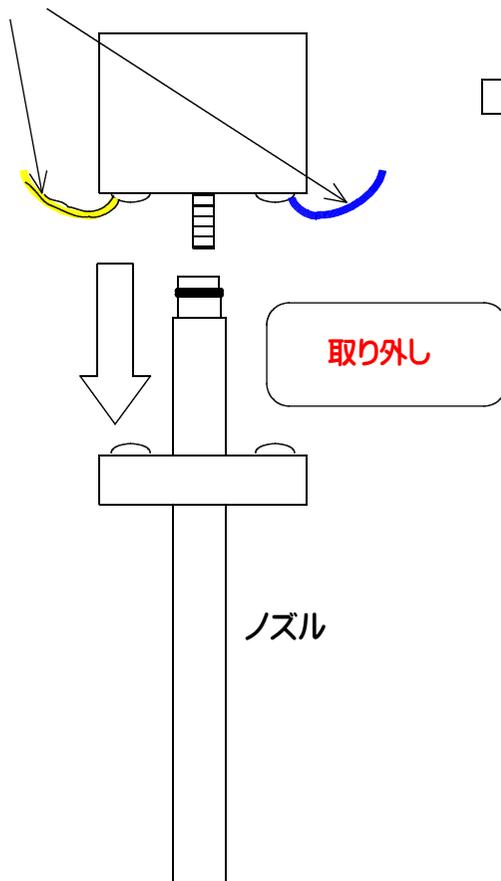


② ネジを取って端子を出し端子部分を切って新しい端子に取り替える

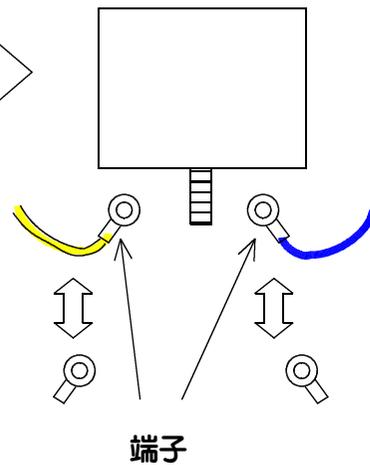

③ 電気をいれてブロックを垂直にして電磁弁が開いた音を確認。端子同士を触れあわせて電磁弁の音が止まるのを確認

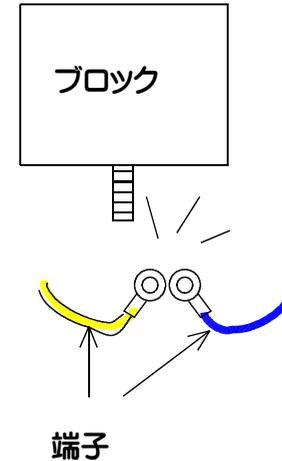

④ 端子をブロックに留めてノズルをセットしてナットを締めてネジの頭同士が接触していることを確認

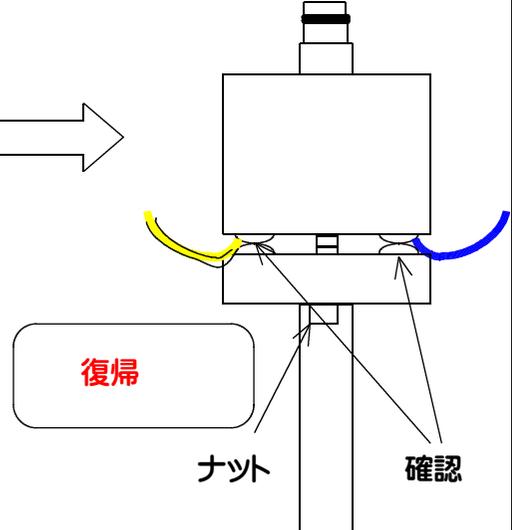

3				
2				
1				
品番	品名	数	材質	摘要
尺度		図番		
名称	びん太トラブル			
	1本だけ止まらない/電源を落とすと止まる			
2022	醸造機械・酒具 有限会社 村上商店			