

# ●簡易充填機 びん太 トラブル対処

## 止まらない、漏れる

原因/2本の液面センサーが断線している、Oリングの破損  
または電磁弁にごみが挟まっている事が考えられます

まず確認



ノズルキャップを外し、電磁弁から漏れてきているか確認

YES→電磁弁分解/ゴミ除去

NO→液面センサーリード線の端子をチェック/再度端子を付ける

端子付近での断線を想定

また、Oリングの破損で電磁弁から  
下に空気が入るとボタ漏れの原因となります

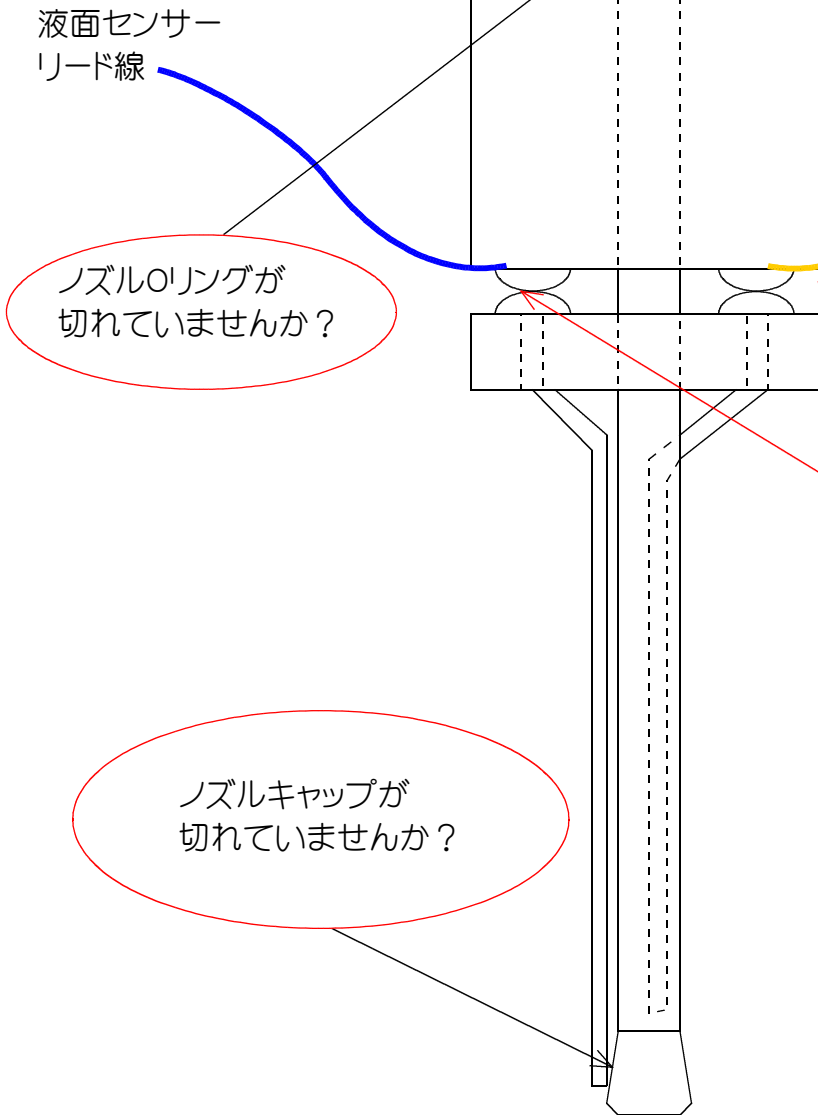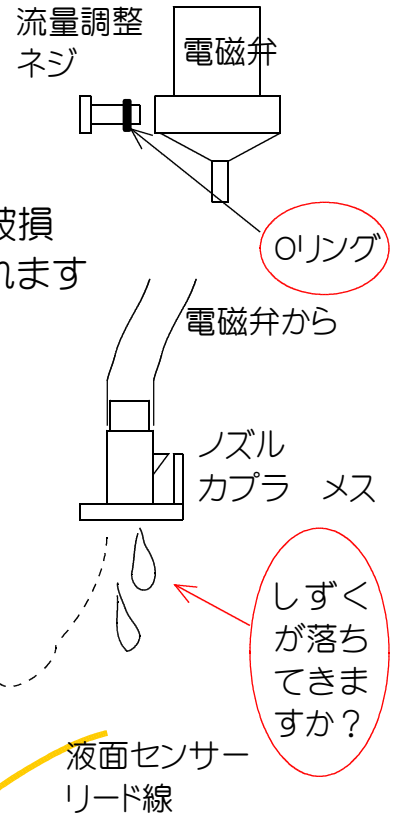

\*どこか空気の入る要素があると、電磁弁から下の液体が漏れてくる事があります。パッキン廻りやノズルキャップを確認して下さい。また、流量調整ネジを開けすぎると、そこから空気が入り漏れる事があります